

## Nastavenie doby dobehu ventilátorov série Saphir 60(L)ZI-100(L)ZI

**POZOR! Zmeny nastavenia vykonávajte IBA pri odpojenom napätí!**

Dbajte na to, aby ste po opätovnom pripojení napájacieho napätia počkali 1 minútu s pustením prevádzkovania prístroja. Dobež ventilátora sa nachádza totiž v kontrolnom režime.

Výrobné nastavenie:


Omeškanie zopnutia: 45 sekúnd

Doba dobehu: 6 minút


Intervalové spínanie: vypnuté

**Pokiaľ si želáte zmeniť toto nastavenie, postupujte podľa nasledujúcich krokov:**

1. Otvorte kryt a odareťujte pomocou skrutkovača podľa nasl. obrázku mriežku ventilátora

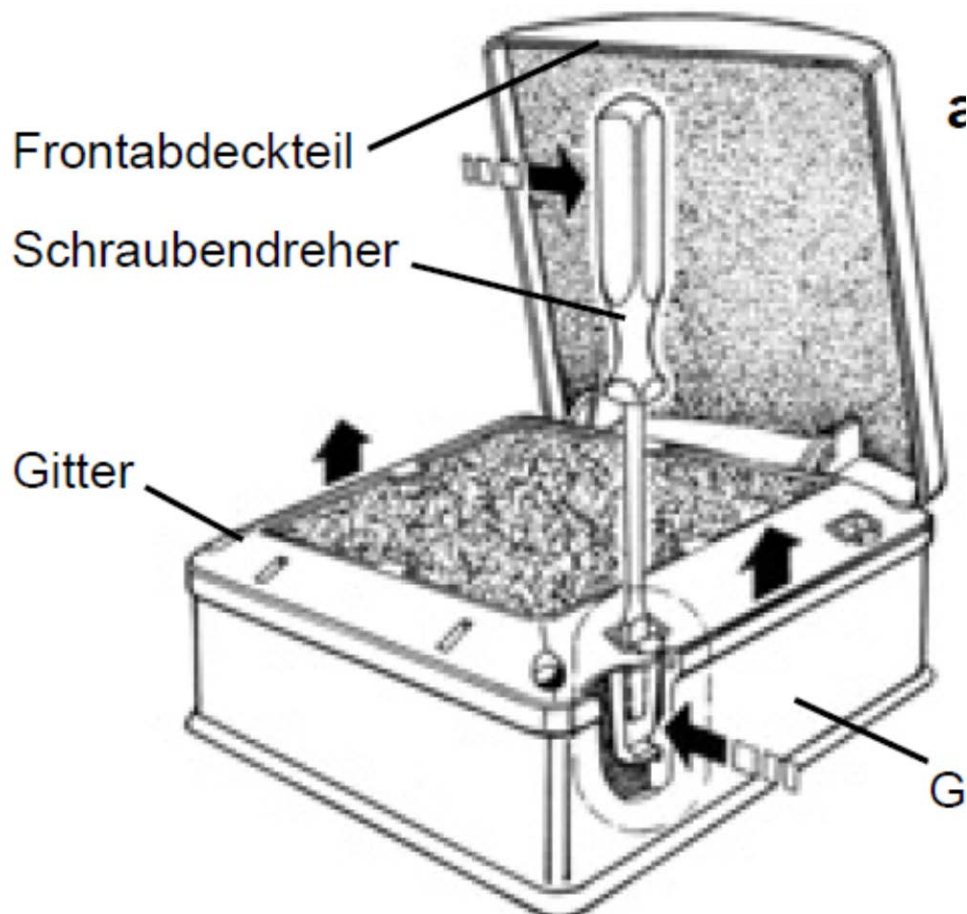

2. Odstráňte krytku z otvoru na skrinke s elektroinštaláciou

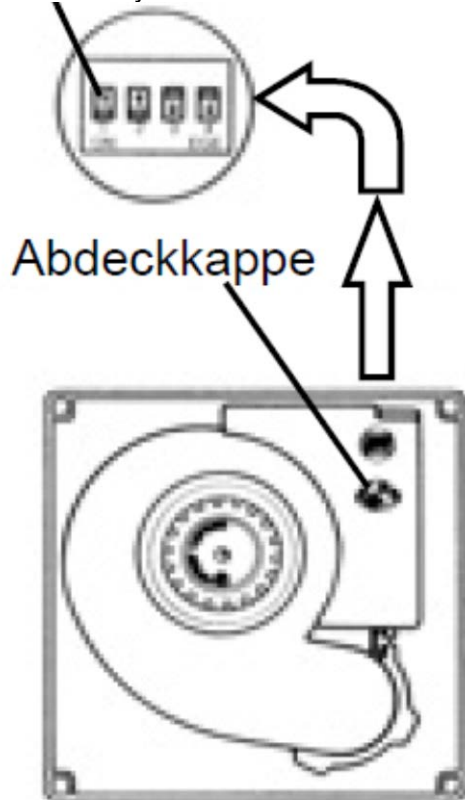

3. Nastavte pomocou prepínačov želané omeškanie, dobeh alebo zapnite intervalové spínanie. (doba behu pri intervalovom spínaní je totožná s dobou dobehu)
4. Spätná montáž spočívá v opačnom poradí vyššie popísaných krokov.

Omeškanie zopnutia

1,5 Sek.

45 Sek.

Intervalové spínanie

Vypnuté

Každé 4 hodiny

Dobeh

0 minút

6 minút

12 minút

18 minút

1 2 3 4

Einschaltverzögerung

1,5 Sek.

45 Sek.

Intervallschaltung

AUS

4 Std.

Zeitnachlauf

0 Min.

6 Min.

12 Min.

18 Min.

weißer Schaltknebel

1 2 3 4